


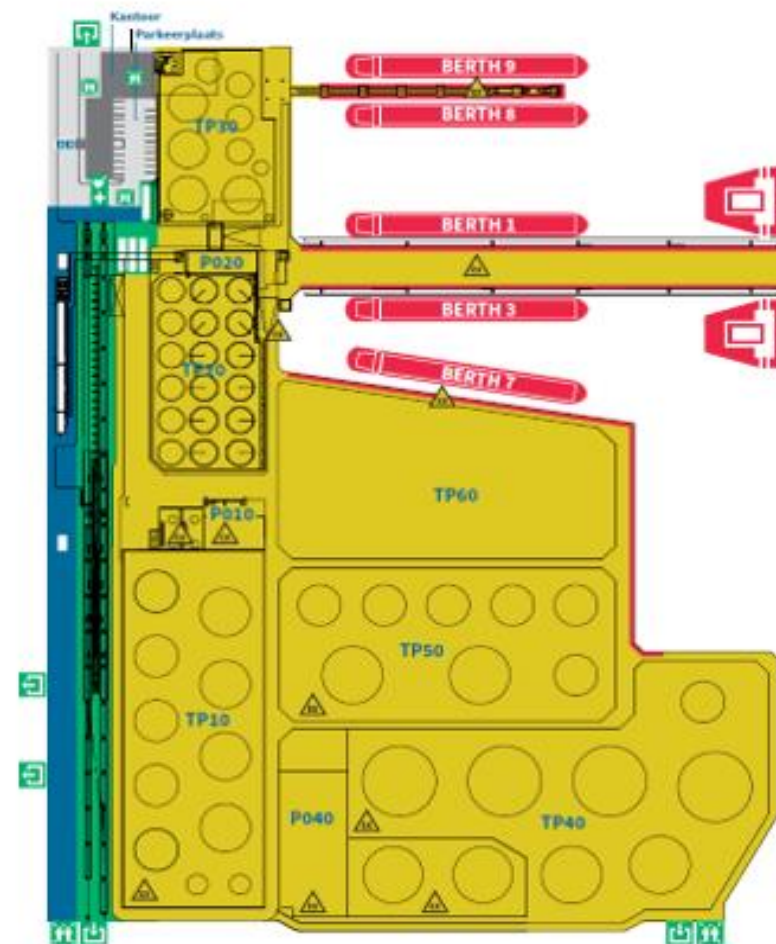

HES Botlek Tank Terminal B.V.

Montrealweg 151
3197 KH Botlek Rotterdam
Port no. 4260
The Netherlands

T: +31 (0)10 23 10 333

Sicherheits- regeln

HES BOTLEK TANK TERMINAL

Eingang/Ausgang
 Sammelplatz
 Gefahrenzone

AED-Gerät (Defibrillator)
 Erste Hilfe
 Fahrtrichtung

Blau Zone



Grüne Zone



Gelbe Zone



Rote zone



WWW.HESINTERNATIONAL.EU

Allgemeine Sicherheitsregeln:

Die folgenden Sicherheitsregeln und Bestimmungen gelten für das gesamte Betriebsgelände des HES Botlek Tank Terminals:

- Besucher haben sich immer bei HES Botlek Tank Terminal anzumelden. Direkt bei Ankunft findet bei der Leitstelle eine Registrierung mit einem gültigen Personalausweis statt. beim Ausgang bei den dafür bestimmten Behältern abgegeben werden.
- Allen Anweisungen des HES Botlek Tank Terminals ist immer Folge zu leisten.
- Besucher sind verpflichtet, um ihre Mitarbeit zu verleihen; bei Diebstahl wird direkt Kontakt mit der Hafenpolizei aufgenommen (Meldung wird gemacht).
- Es ist untersagt, um die Betriebseigentüme von HES Botlek Tank Terminal für andere Zwecke zu gebrauchen.
- Auf dem gesamten Betriebsgelände sind Rauchen und offenes Feuer verboten. Das Rauchen ist ausschließlich auf dem ausgewiesenen Raucherplatz neben der Verwaltung gestattet.
- Die Einnahme von Alkohol und Drogen, sowie das Betreten des Betriebsgeländes unter Alkohol- und Drogeneinfluss sind verboten.
- Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur in den dafür ausgewiesenen Speiseräumen gestattet.
- Der Gebrauch elektronischer Geräte wie beispielsweise Kofferradios, Foto- und Filmausrüstung ist auf dem gesamten Betriebsgelände (einschließlich des Gebrauchs innerhalb von Fahrzeugen) verboten. Im Bereich der blauen
- Der Gebrauch nicht EX-geschützter Mobiltelefone ist auf dem Betriebsgelände verboten, außer im Büro.
- Die Durchführung von Arbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten bedarf einer zweckbestimmten Arbeitsgenehmigung ('werkvergunning') durch HES Botlek Tank Terminal. Darüber hinaus müssen Werkzeuge und Ausrüstung zur Durchführung der Arbeiten den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und geprüft sein.
- Das Abstellen von Fahrzeugen ist ausschließlich auf den dafür ausgewiesenen Flächen des Betriebsgeländes zulässig. Im Umkreis von 2 m von einem Hydranten darf kein Fahrzeug abgestellt werden.
- Fluchtwege und sicherheitstechnische Einrichtungen dürfen nicht verstellt werden.
- Bei einer Pandemie, COVID-19, folgt das HES Botlek Tank Terminal den Richtlinien der Regierung.
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Betriebsgelände beträgt 15 km/h.
- Hygiene, Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz und in den Büros ist sicherzustellen.
- Der Gebrauch von persönlicher Schutzausrüstung ist zwingend vorgeschrieben.



Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung (PSA):

Das Tragen der Schutzausrüstung ist zwingend vorgeschrieben. Die Arbeitskleidung muss antistatisch und schwer entflammbar sein und den ganzen Körper bedecken. Des Weiteren gehören zur PSA:

- Schutzhelm;
- Sicherheitsschuhe;
- Schutzbrille;
- Sicherheitsbereich (antistatisch und schwer entflammbar);
- Rettungsweste (nur von passieren rote Linien;);
- Ohrschutz;
- Handschuhe konform;
- LEL-meter;
- Bei Bedarf eine Vollmaske;
- Falls erforderlich, einen chemischen Anzug.

Fremdfirmen haben ihre eigenen geeigneten Schutzmaßnahmen zu treffen. Personen ohne erforderliche PSA wird der Zugang zum Betriebsgelände verwehrt. Die Bedienung betrieblicher Einrichtungen ist ausschließlich dem Personal des HES Botlek Tank Terminals gestattet. Die Beherrschung einer der folgenden Sprachen ist notwendig: Niederländisch, Deutsch oder Englisch. Mangelhafte Sprachkenntnisse können ein Zutrittsverbot zur Folge haben.

Im Falle eines Evakuierungsalarms ist Folgendes zu tun:

- 1 Im Alarmfall verlieren alle Arbeitsgenehmigungen ihre Gültigkeit.
- 2 Umstehende Personen sind zu warnen.
- 3 Schnellstmöglich den zugewiesenen Sammelplatz aufsuchen
- 4 Auf weitere Anweisungen des HES Botlek Tank Terminal Personals warten.
- 5 Fenster und Türen geschlossen halten.

Jeden ersten Montag im Monat wird um 12:00 Uhr ein Probealarm durchgeführt.

Eventuelle Missstände sind sofort beim CCR zu melden unter der Telefonnummer : +31(0)10-2310301.

LKW-Fahrer:

Bei Ankunft auf dem Betriebsgelände haben Besucher, Fahrzeuge und Fahrer sich den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu verhalten (auch gemäß den ADR-Vorschriften). Dies gilt nachdrücklich für die Vorschriften im Hinblick auf Sicherheit, Hygiene und Funktionalität der Ausrüstung die zum Be- und Entladen gebraucht wird (vgl. u.a. ADR – 7.5.1.1). Bei Ankunft haben sich alle Fahrer und Besucherdirekt an der Leitstelle von HES Botlek Tank Terminal anzumelden.

Besondere Bedingungen für Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände:

Für den Betrieb von Fahrzeugen gelten die folgenden zusätzlichen Bestimmungen:

- Während des Abstellens und des Be- und Entladens sind Motoren und Standheizungen des Fahrzeuges abzustellen und die Handbremse anzuziehen.
- Während des Be- und Entladens sind Türen und Fenster des ziehenden Fahrzeuges geschlossen zu halten.
- Auf dem gesamten Betriebsgelände ist es strengstens verboten auf die Fahrzeuge zu klettern. Eine Ausnahme bildet das Öffnen eines Domdeckels zur Entladung bei einem Tanklastwagen. Dabei muss das Geländer auf dem Tanklastwagen gebraucht werden.
- Der LKW-Fahrer muss während des Be- und Entladens immer am Fahrzeug verweilen.
- Vor der Beladung des Fahrzeuges muss der LKW-Fahrer kontrollieren ob die korrekte Identifikation und Etikettierung befestigt wurden, alle Ventile geschlossen sind und Abdeckplanen richtig gesichert sind.
- Es ist untersagt die Verladekammern zu betreten.
- Domdeckel dürfen nur zu Beladungs- und Inspektionszwecken geöffnet werden.

Im Falle fehlerhafter oder fehlender Dokumente und / oder Ausrüstung des Fahrzeuges, sowie Verstößen von Fahrzeug(en) oder Fahrern gegen die ADR-Bestimmungen Kapitel 7.5.1.2 behält sich HES Botlek Tank Terminal das Recht vor Fahrzeuge zur Beladung abzulehnen.

- Fahrzeuge dürfen nur an den dafür vorgesehenen Erdungspunkten geerdet werden.
- Es ist nicht gestattet, Wartungsarbeiten und/oder Reparaturen an Fahrzeugen auf dem Gelände des HES Botlek Tank Terminals durchzuführen. Nur mit schriftlicher Genehmigung durch eine heiße oder kalte Arbeitserlaubnis, die vom Personal des HES Botlek Tank Terminals ausgestellt wurde, ist es unter den oben genannten Bedingungen gestattet.

Sanktionsrichtlinien:

Bei Verstößen gegen die HES Botlek Tank Terminal Sicherheitsrichtlinien behält HES Botlek Tank Terminal sich das Recht vor den Zugang zum Betriebsgelände zu verweigern.