


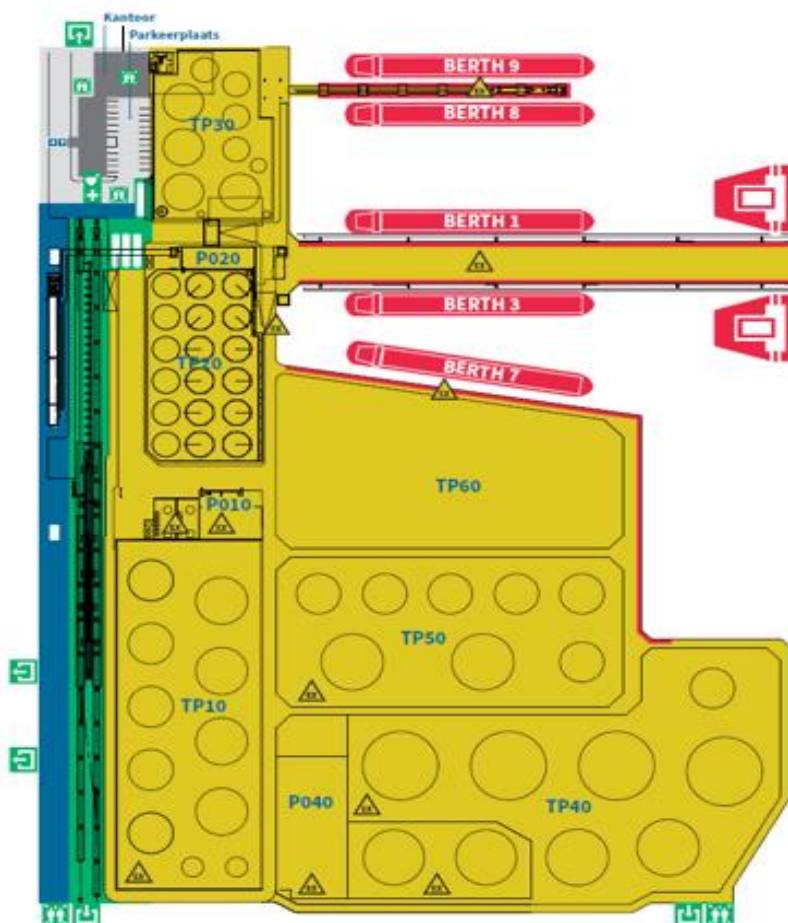

HES Botlek Tank Terminal B.V.

Montrealweg 151
3197 KH Botlek Rotterdam
The Netherlands

T: +31 (0)10 23 10 333

Veiligheids- voorschriften

HES BOTLEK TANK TERMINAL

In-/uitgang
 Verzamelplaats
 ATEX-zone

AED apparaat
 EHBO
 Rijrichting

Blaauwe zone	
Groene zone	
Gele zone	
Rode zone	

HES
International

WWW.HESINTERNATIONAL.EU

Algemene veiligheidsvoorschriften:

Op het gehele terrein van HES Botlek Tank Terminal gelden de volgende algemene verboden en verplichtingen:

- Bezoekers dienen zich voor aankomst aan te melden, bij aankomst moet er eerst een registratie plaatsvinden bij de balie met een geldig legitimatiebewijs.
- Aanwijzingen van het personeel van HES Botlek Tank Terminal moeten altijd opgevolgd worden.
- Het is verplicht om tijdens een visitatie mee te werken, bij diefstal wordt er contact opgenomen met de Zeehavenpolitie (melding gemaakt).
- Het is niet toegestaan om de bedrijfseigendommen van HES Botlek Tank Terminal te gebruiken voor andere doeleinden.
- Roken en open vuur zijn op het gehele terrein verboden. (Roken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen rookruimte)
- Het gebruik van alcohol en/of drugs, evenals het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is op het gehele terrein verboden.
- Eten en drinken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen ruimten.
- Gebruik van elektronische apparatuur zoals (draagbare) radio's, foto- en filmapparatuur, is op het gehele terrein (inclusief gebruik in een voertuig) verboden, behalve in de kantoren.
- Gebruik van EX mobiele telefoons is toegestaan
- Het uitvoeren van werkzaamheden is enkel toegestaan als deze begeleid worden door een werkvergunning.
- Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen en gemarkeerde gedeelte van het terrein. Het is verboden nabij een hydrant te parkeren.
- Vluchtwegen en veiligheidsmiddelen dienen te worden vrijgehouden.
- De toegestane maximum snelheid op het terrein is 15 km/h.
- Draag zorg voor hygiëne, orde en netheid op de werkplek en kantoor.
- Gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht.
- Bij een pandemie, zoals COVID-19, volgt HES Botlek Tank Terminal de richtlijnen van de overheid.



Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's):

Het dragen van PBM's is verplicht, een overall moet brandwerend en antistatisch zijn en lichaam en ledematen bedekken.

- Veiligheidshelm;
- Veiligheidsschoenen;
- Veiligheidsbril;
- veiligheidsregio (antistatisch en brandvertragend);
- Reddingvest (alleen bij het passeren rode belijning);
- Waar aangegeven gehoorbescherming;
- Handschoenen conform EN-374;
- LEL-meter in de gele zonering
- Indien van toepassing een volgelaatsmasker met ABEK filter;
- Indien van toepassing een chemiepak

Derden moeten zelf in het bezit zijn van de standaard PBM's. Personen zonder de juiste PBM's worden geweigerd. Het bedienen van installaties is alleen toegestaan door bevoegd HES Botlek Tank Terminal personeel en dit moet begeleid worden door een werkvergunning. Het is verplicht om een van de volgende talen te spreken: Nederlands, Duits, Engels. Zo niet, dan behoudt HES Botlek Tank Terminal het recht om de toegang te weigeren.

Wat te doen bij ontruimingsalarm:

- Bij ontruimingsalarm vervallen alle werkvergunningen.
- Omstanders waarschuwen.
- Zo snel mogelijk verzamelen op de daarvoor aangewezen verzamelplaatsen.
- Wacht op instructies van HES Botlek Tank Terminal personeel.
- Ramen en deuren gesloten houden.

Test alarm elke 1^{ste} maandag van de maand om 12:00 uur.

Bij het constateren van een calamiteit moet men dit direct bij de CRR melden: Tel. +31(0)10-2310301

Chaufeurs:

Bij aankomst op de terminal dienen bezoekers, voertuigen en bestuurders te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en de voorschriften zoals vermeld in het ADR, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de veiligheid, hygiëne en goede werking van de voertuiguitrusting die bij het laden en lossen wordt gebruikt (zie o.a. ADR – 7.5.1.1 en 7.5.1.2).

Daarnaast dienen deze personen zich direct naar het HES Botlek Tank Terminal bedrijfskantoor te begeven en zich daar bij de balie te melden.

Specifieke condities voor voertuigen op het terrein:

Voor voertuigen gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- Tijdens parkeren en tijdens laden dienen de motor en standkachel van het betreffende voertuig uitgeschakeld te zijn en dient het voertuig op de handrem te worden gezet.
- Tijdens het laden of lossing moeten ramen en deuren van het trekkend voertuig gesloten zijn.
- Het betreden van de bovenkant van alle voertuigen is op het gehele terrein verboden. Uitzondering is het openen van een mangat van een tanktruck ten behoeve van de lossing. Daarbij is het verplicht om een railing te gebruiken
- De chauffeur moet tijdens het beladen/verladen te allen tijde bij het voertuig blijven.
- De compartimenten van de voertuigen mogen nooit worden betreden.
- De tankauto mag geen gebreken, lekkage of scheuren vertonen.
- De tankauto en/of tankcontainer/ADR tank moet uitgerust zijn met een uitklapbare railing.

Bij afwijkingen of gebrek aan documenten, certificaten en/of uitrusting van het voertuig of indien blijkt dat voertuig(en) of bestuurder niet aan de voorschriften van het ADR, artikel 7.5.1.2 voldoen, behoudt de HES Botlek Tank Terminal zich het recht voor een voertuig te weigeren voor belading.

- Voertuigen mogen alleen op het daarvoor bestemde aardpunt geaard worden.
- Het is niet toegestaan enige onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties aan voertuigen op het HES Botlek Tank Terminal terrein uit te voeren. Alleen met schriftelijke toestemming middels een heet of koud werkvergunning, welke verstrekt is door HES Botlek Tank Terminal personeel, is het onder bovenstaande voorwaarde toegestaan.

Sanctiebeleid:

Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften van HES Botlek Tank Terminal kan er een terrein ontzegging plaatsvinden.